



WH6009E 温控器产品说明书


正面视图

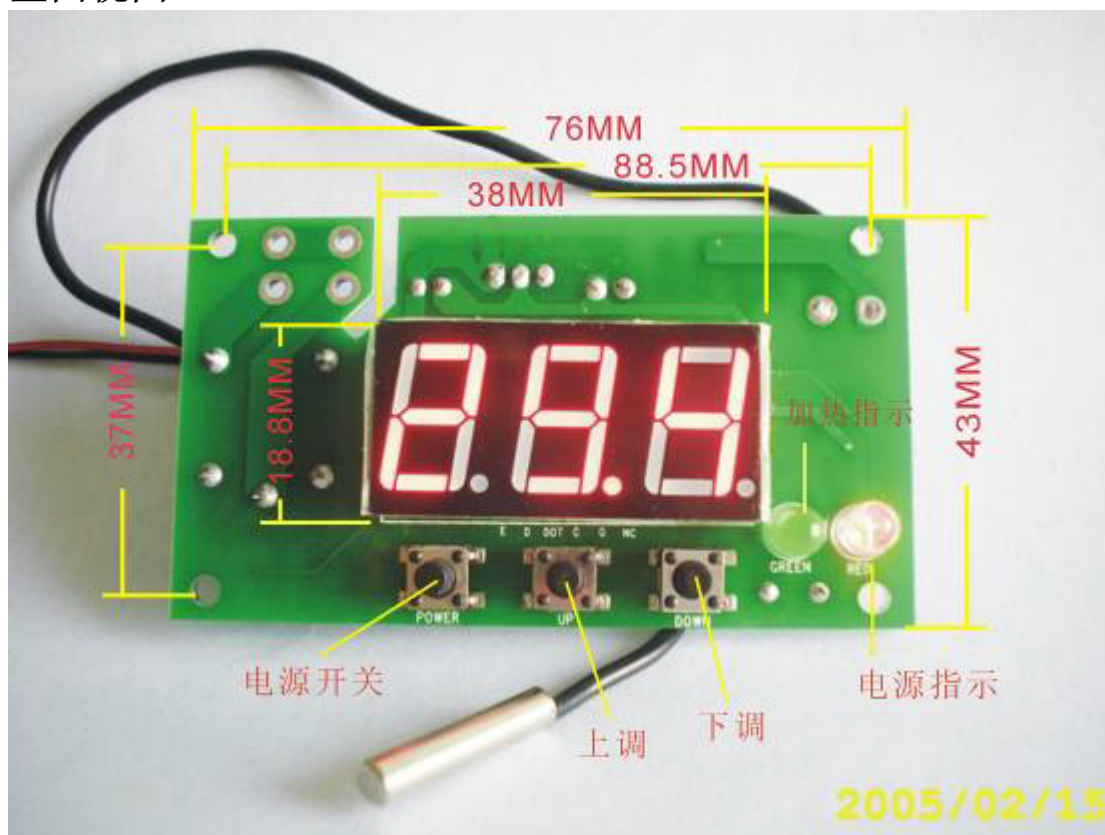

反面视图

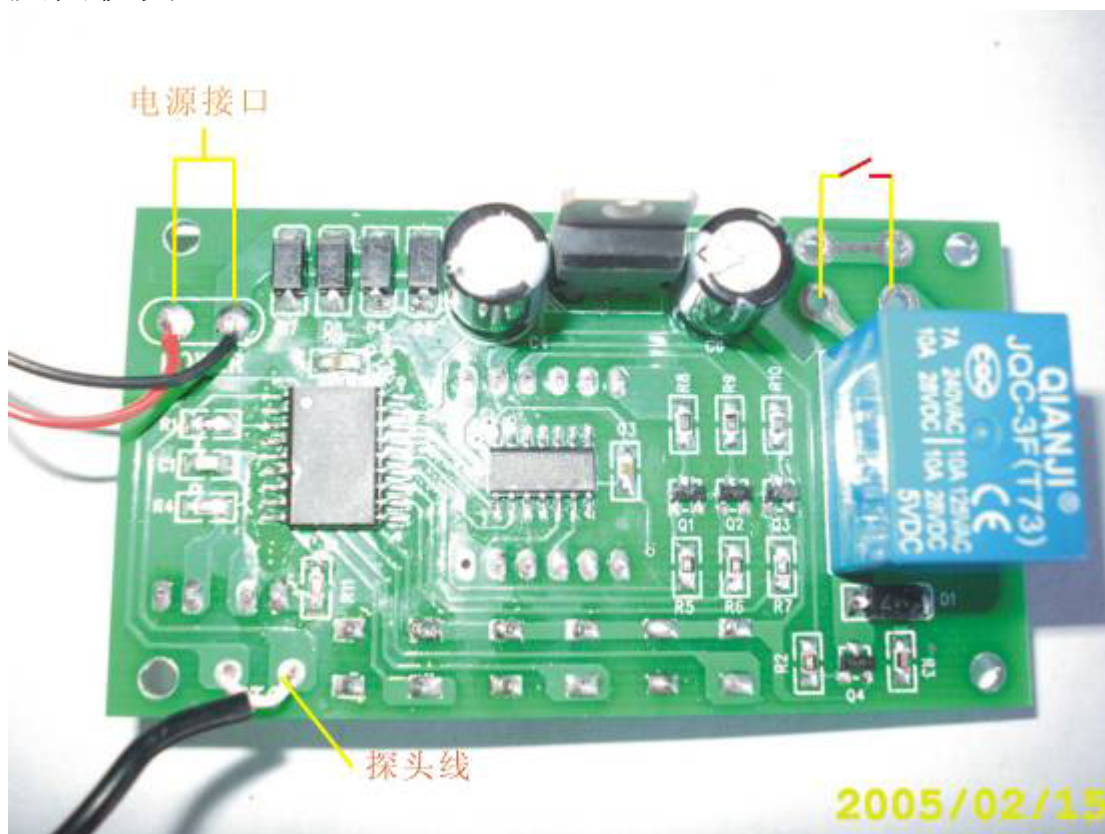

侧面视图

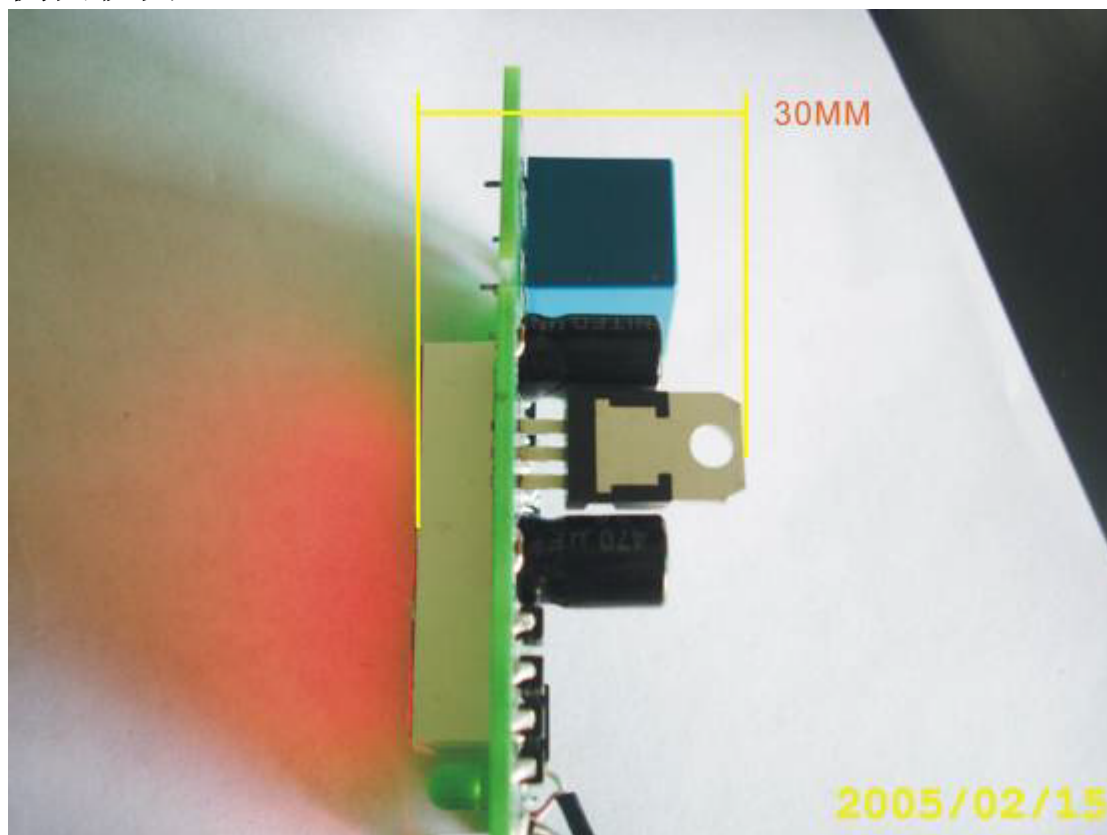

各型探头封装



二 参数说明:

温度测量范围	-9.9~99.9℃	
温度控制范围	0~99℃	
温度测量误差	±0.5℃	
控制精度	1℃	
输入电压	AC/DC 9~12V	
工作电流	50~80MA	
数据保存	无掉电保存功能	
电源接口	接线座	
触点电流	7A/220V	
传感器类型	NTC (10K/3435)	
探头线长	1M (可按客户要求定做)	
探头封装形式	不防水	环氧封装
		薄膜封装
	防水封装	带螺纹/螺竿粗 8MM
		不带螺纹/竿粗 4MM
外形尺寸	长 76.6mm*宽 43mm*厚 30mm	
显示屏尺寸	长 37.5mm*宽 18.8mm	

操作说明:

指示灯状态说明:

显示屏右侧的红色LED作为开机指示灯使用,亮表示温控器开机,不亮表示温控器关闭.不管开机或关机,LED显示屏都显示当前温度,在关机状态下自动关闭加热设备.

显示屏右侧的绿色LED作为加热指示灯使用,亮表示正在加热,不亮表示温度已到达停止加热.

功能说明:

按电源开关键可进行开机/关机切换.右边的红色LED也相应的变化。

◆ 温度调整:

按UP键一次调节控制温度上调一度,连续按住3秒不放可快调调整

按DOWN键一次调节控制温度下调一度,连续按住3秒不放可快调调整

温控器断电后不保存已设定好的控制温度,重新上电后将自动恢复为默认控制温度60度

使用注意事项:

◆注意所接负载一定不能超过输出接点容量,否则可能造成机器损坏和引起火灾。

◆各种连接导线要与接线端子接压良好,否则,会造成机器可靠性降低。

◆接线时务必区分开电源、继电器、传感器,否则会损坏机器。