


SUNSTAR

SS0922

鍵盤定義

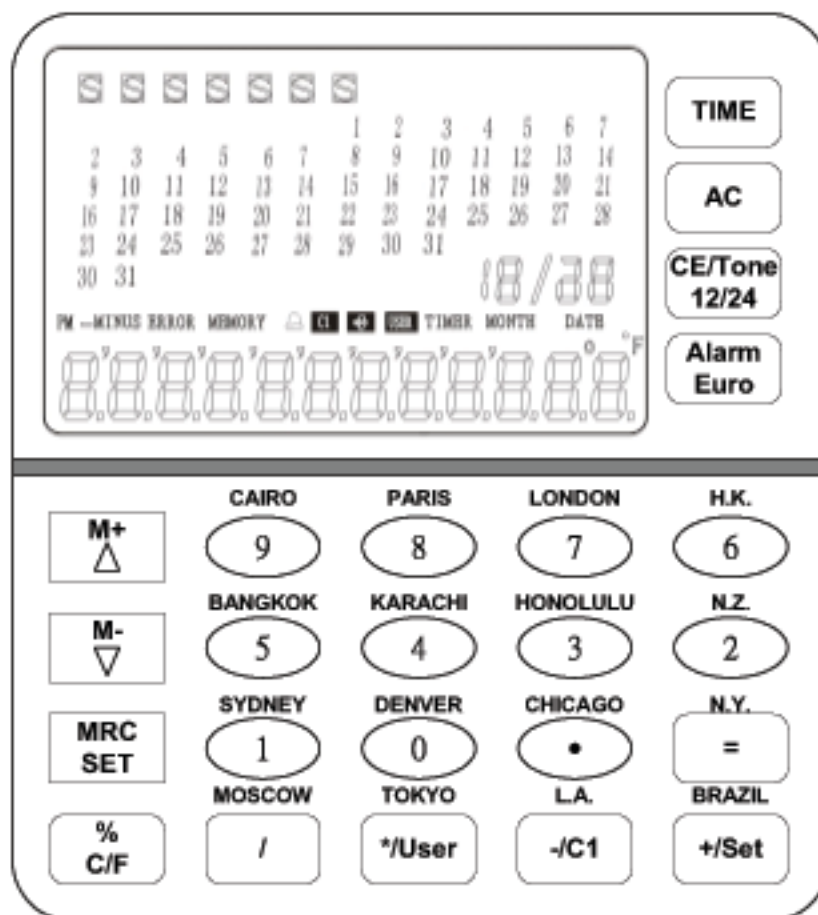


按鍵說明

CE/Tone 12/24	在計算器模式下,可清除當前輸入數據; 在時間模式下,為聲音開關鍵; 在時間設置模式下,為 12/24 小時制的轉換鍵。
AC	進入計算器模式。並全部清除數據。
TIME	計算器模式下或其它模式,按鍵進入時間模式; 在時間模式下可進行時間/TIMER 之間的轉換。
Alarm Euro	在時間模式下,按鍵進入 Alarm 模式; 在計算器模式下,按鍵為歐元的轉換鍵。
*/User	在計算器模式下,為乘號鍵; 在匯率模式下,為 User 國家匯率轉換鍵。
-/C1	在計算器模式下,為減號鍵; 在匯率模式下,為 C1 國家匯率轉換鍵。
% C/F	在計算器模式下,為百分數鍵; 在時間正常走時模式下,為攝氏度/華氏度的轉換鍵。
+/Set	在計算器模式下,為加號鍵; 在匯率模式下,為 C1/User 國家匯率的設置鍵。

PAD ASSIGNMENT AND LOCATIONS

■ Pad assignment

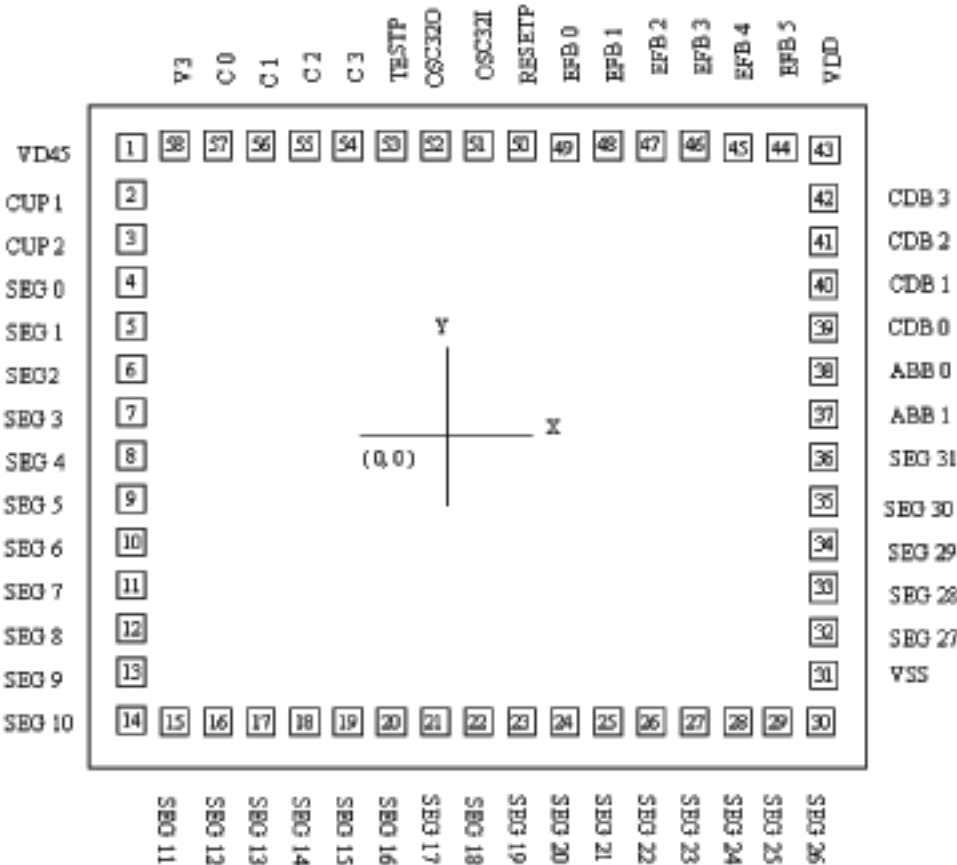

Chip Size: 2440 μm $\times$ 2020 μm
This IC substrate should be connected to VSS

Ordering Information

Product number	Package type
SPL081A - nnnnV - C	Chip form

Note: 1. Code number [nnnnV] is assigned for customer.
2. Code number [nnn = 0000 - 9999]; version [V = A - Z].

SUNSTAR

SS0922

I.C. Pads X, Y coordinate:

Pad No	Pad Name	X	Y	Pad No	Pad Name	X	Y
1	VD 45	-1068	847	30	SEG 26	1019	-858
2	CUP 1	-1068	711	31	VSS	1019	-721
3	CUP 2	-1068	574	32	SEG 27	1019	-584
4	SEG 0	-1068	447	33	SEG 28	1019	-450
5	SEG 1	-1068	320	34	SEG 29	1019	-322
6	SEG 2	-1068	193	35	SEG 30	1019	-196
7	SEG 3	-1068	66	36	SEG 31	1019	-69
8	SEG 4	-1068	-60	37	ABB 1	1019	58
9	SEG 5	-1068	-187	38	ABB 0	1019	193
10	SEG 6	-1068	-314	39	CDB 0	1019	320
11	SEG 7	-1068	-441	40	CDB 1	1019	447
12	SEG 8	-1068	-577	41	CDB 2	1019	574
13	SEG 9	-1068	-714	42	CDB 3	1019	711
14	SEG 10	-1068	-858	43	VDD	1001	847
15	SEG 11	-931	-858	44	EFB 5	864	847
16	SEG 12	-795	-858	45	EFB 4	727	847
17	SEG 13	-668	-858	46	EFB 3	601	847
18	SEG 14	-541	-858	47	EFB 2	474	847
19	SEG 15	-414	-858	48	EFB 1	347	847
20	SEG 16	-287	-858	49	EFB 0	220	847
21	SEG 17	-160	-858	50	RESET	93	847
22	SEG 18	-33	-858	51	X 321	-33	847
23	SEG 19	93	-858	52	X 320	-160	847
24	SEG 20	220	-858	53	TEST	-287	847
25	SEG 21	347	-858	54	C3	-414	847
26	SEG 22	474	-858	55	C2	-541	847
27	SEG 23	601	-858	56	C1	-668	847
28	SEG 24	737	-858	57	C0	-795	847
29	SEG 25	874	-858	58	V3	-931	847

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：[HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

工控安防网：[HTTP://WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

消费电子专用电路网：[HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL: xjr5@163.com szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ: 195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376