

一. IC Body: SS0932


二. 功能简介:

1. 時間: 可按“%”鍵選擇12/24小時制
4. 世界時間: 可直接按鍵查詢世界16個地之時間
5. 鬧鈴功能: 一組鬧鈴, 具有BiBi聲
6. 計算器: 具基本10位計算機功能, 另含M+, M-, MRC, % 等功能
7. SUMMER功能: 夏令時功能
8. SNOOZE功能: SNOOZE功能 (貪睡/小睡)
9. 溫度計: 按[⁰C/⁰F]鍵可在攝氏與華氏之間切換, 1分鐘自動檢測一次室溫
可測試-9⁰C~+50⁰C, 華氏可測試16⁰F~122⁰F; 精度正负1度
10. 濕度功能 可測量20%到90%; 精度正负5%, 1分钟偵測一次。
11. 匯率功能

三. 按鍵定義:

12/24 (%)	MRC	M+ ▽	M- ▲	C1	ALARM
7/LONDON	8/PARIS	9/CAIRC	//MOSCOW	tone SNOOZE	TIME
4/DUBAI	5/KARACHI	6/BANGKOK	*/HONG KONG	→	CE/C
1/TOKYO	2/SYDNEY	3/HONOLULU	- / LOS ANGELES	⁰ C/ ⁰ F	AC
0/DENVER	. / CHICAGO	=/NEW YORK	+/ RIO DE JANEIRO	C2	SET

四.LCD簡介

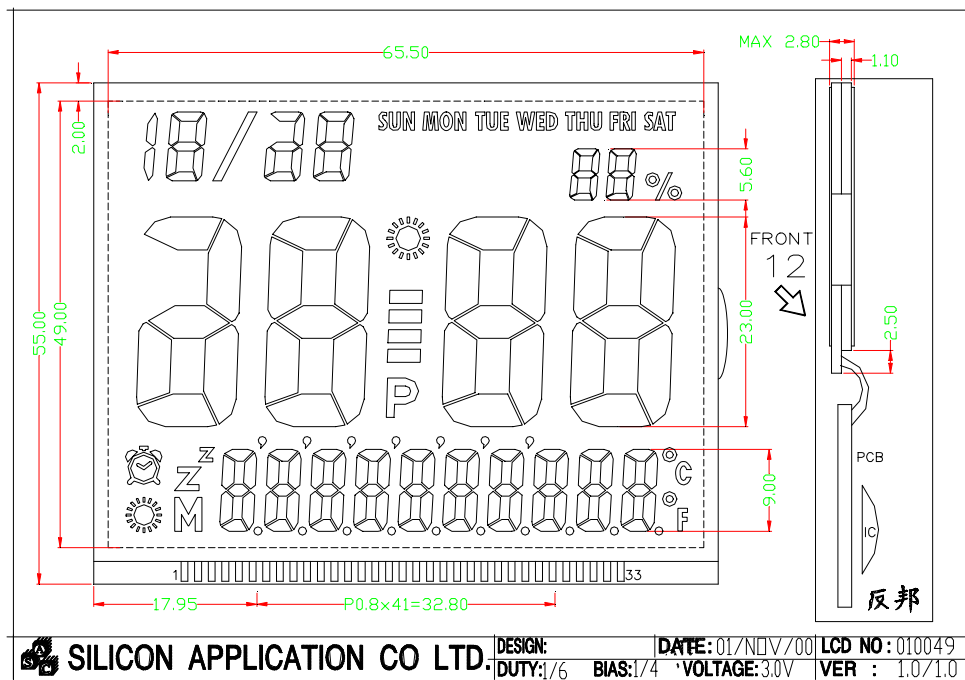

五· 操作方式


上电后进入时钟正常走时模式,初始时间为2002-01-01,AM 12:00.初始的本地城市是DENVER .

1. 時間設定

A. 設定本地時間,按[TIME]鍵,進入”時間模式”,后,按[城市名]后再按[SET]鍵,即可將該城市設定為本地時間.

B. 在時間模式下,按[SET]鍵1次進入設定模式,用[△]或[▽]鍵做調整

正確時間后,再按[SET]鍵做確認,此時秒清零,依次順序為



C. 在時間模式下按[12/24]鍵可設定時間為12小時制或24小時制,在設置時按12/24小時制鍵會退出設置狀態.

D. 連續按兩次城市名稱,可將時間切換至夏令時間(summer time),再按一次,即可回到

正常時間狀態

2. 世界時間設定

- A. 按任意[城市名稱]鍵即可顯示世界各主要城市時間, 如8秒內無鍵輸入, 則回到本地時間
 进入世界时状态, 世界时显示在ALARM显示的位置, 8秒内无键输入, 回到本地时, ALARM
 显示在下方。

3. 鬧鈴時間設定

进入ALARM状态时, ALARM的时间是显示中间, 设定完后在下方10位数的第2位开始显示
 设定时间. 第一位数为显示P的位置.

- A. 按[ALARM]鍵即可進入鬧鈴時間狀態

- B. 在鬧鈴時間設定狀態下, 按[SET]鍵進入設定模式, 按[△]或[▽]鍵做調

整, 再按[SET]鍵做確定, 依順序設定為

- C. 按M+, M-開/關鬧鈴

闹铃设定时按M+, M-键无效, M+/ UP M-/ DOWN 只响应UP/DOWN功能。

- D. 鬧鈴響鬧時, 可按任意鍵解除, 或按"SNOOZE"鍵進入貪睡功能, 5分鐘

后鈴聲會再響起, 闹铃再次响起时, 按SNOOZE键又进入到贪睡功能, 进入SNOOZE期
 间无按任何键, 应连续4次响铃

- E. 只有在设定了闹铃时间后, 在走时模式中可用[△]或[▽]鍵做調整开启或关闭

- F. 鬧鈴聲響時如無任何動作, 一分鐘將自動關閉。

4. 計算機操作

- A. 按[AC]鍵即可進入計算機操作功能, 運算功能有[+], [-], [*], [/], 百分比及

M+, M-, MRC等, 按[CE/C]或[AC]鍵可更改或消除輸入的操作數及運算符

- B. 普通十位計算器功能

- C. 匯率運算

1. 在計算機模式下按[C1]或[C2]鍵進入匯率換算功能

进入汇率换算功能,按[C1]和[C2]键分别计算出输入的欧元与设定汇率后的对应值。

例如:輸入100 EURO, 算到本地 ,假如C1=6.55957,C2=1.95583 ;

- 按鍵操作：
1. 輸入100； DISPLAY : 100
 2. 按[C1]； DISPLAY: 655.957(四舍五入为655.96,以下相同)
 3. 按[C1]或[C2]； DISPLAY: 100
 4. 按[C1] DISPLAY: 655.957; 或按[C2]； DISPLAY: 195.583
 5. 按[C1]或[C2]； DISPLAY: 100
 6. 重复4到5动作

2. 按[SET]鍵進入設定模式（[SET]键只做设定功能），再按[△]或[▽]鍵切换歐元11國貨幣之雙向固定匯率或輸入想要的匯率值后按[SET]鍵確認，即可設定新的匯率值，只有在按[SET]KEY后，按[CE/E]后才可以清除汇率设定值。

C1之內定值為6.55957FRF； C2之內定值為1.95583DEM

11国欧元汇率值如下：

1EUR=6.55957 FRF; 1EUR=1.95583 DEM; 1EUR=1936.27 ITL;
 1EUR=166.386 ESP; 1EUR=2.20371 NLG; 1EUR=40.3399 BEF
 1EUR=0.78756 4IEP; 1EUR=40.3399 LUF; 1EUR=13.7603 ATS
 1EUR=200.482 PTE; 1EUR=5.94573 FIM

5. 溫度計

A.在正常走時模式下，按[°C/°F]鍵可在攝氏與華氏之間切换；公式： $^{\circ}\text{C} = (5/9) \times (^{\circ}\text{F} - 32)$

B.溫度計60秒檢測及刷新一次

注：“ \rightarrow ”：計算器輸入數字時有效，運算之后此鍵無效

6. 附世界时区对照表；

GMT	CITY NAME	GMT	CITY NAME	GMT	CITY NAME
-10	HONOLULU檀香山	-8	LOS ANGELES洛杉矶	-7	DENVER丹佛
-6	CHICAGO芝加哥	-5	NEW YORK纽约	-3	RIO DE JANEIRO里约热内卢
0	LONDON伦敦	+1	PARIS巴黎	+2	CAIRO开罗
+3	MOSCOW莫斯科	+4	DUBAI迪拜	+5	KARACHI卡拉奇
+7	BANGKOK曼谷	+8	HONGKONG香港	+9	TOKYO东京
+10	SYDNEY悉尼				

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP://WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376